



～シートを切る、抜く、貼る、巻くなどのコンバーティングマシンの総合メーカーです。～

シート・ラベルを巻き返しながらい視検品・巻締めを行います。
オプション装着により枚数カウント・落丁検査などさらに高機能化が可能です。

RWL-200

～堅牢ボディで大型原反に対応～

【標準仕様】

- 原反幅 : max200mm
- 巻き径 : maxφ450mm
- コア内径 : 3インチ標準
- 回転速度: 巻き始めmax30m/min (速度手動調整)
- 電 源: AC100V
- 重 量: 約100kg

【標準装備】

- インバーターモーター(正転・逆転)、簡易式ブレーキ
- 巻き締め用フットスイッチ、キャスター

【オプションは裏面をご参照下さい】



RWM-180

～卓上タイプ。オプション装着でさらに高機能に～

【標準仕様】

- 原反幅 : max180mm
- 巻き径 : maxφ350mm
- コア内径 : 3インチ標準
- 回転速度: 巻き始めmax30m/min (速度手動調整)
- 電 源: AC100V
- 重 量: 約45kg

【標準装備】

- インバーターモーター、簡易式ブレーキ

【オプションは裏面をご参照下さい】



MK-1

～卓上タイプ。ローコスト・シンプルマシン～

【標準仕様】

- 原反幅 : max100mm程度
- 巻き径 : maxφ400mm
- コア内径 : 3インチ標準
- 回転速度: 巻き始めmax60m/min (速度手動調整)
- 電 源: AC100V
- 重 量: 約20kg
- 機械寸法: L300 H350 W400

【標準装備】

- インダクションモーター(正転・逆転)

【オプション】

- 計数カウンター、測長メーター



本 社
〒164-0013
東京都中野区弥生町 3-24-1-102
TEL 03-6276-4842
FAX 03-6276-4843

Digital Imaging Corporation



設計・製造・販売
先進の技術、確かな信頼
ソルテック工業株式会社

計数カウンタ


枚数をカウントし、設定枚数に達すると自動停止します。ラベルの種類により以下のセンサを選択します。




1.【透過ファイバーセンサ】
標準的なセンサー。
非透明の一般的なラベル用です。



2.【静電容量センサ】
透明のラベル用です。

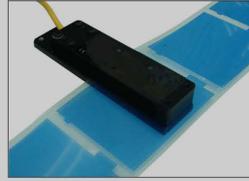

3.【マークセンサ】
カス上げしていないラベルの
アイマークを検出してカウントします。

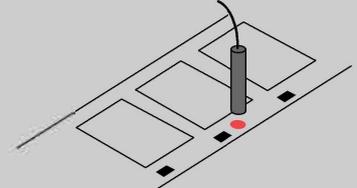


測長メータ

長さを計測し、設定長さに達すると自動停止します。



赤テープ検知

紙つなぎの赤テープを検知すると
自動で停止します。

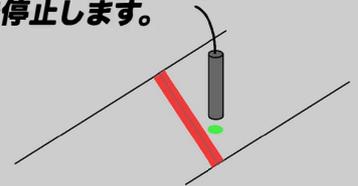

速度一定制御

巻き径が大きくなっても速度を一定に保ちます。
カメラ式の落丁検知機能を装備する場合は必ず必要になります。

落丁検出機能

ラベル抜けを検出し、自動停止します。

1.【透過ファイバーセンサー式】



2.【カメラ式】



簡単操作!!



異径紙管止め 1インチ紙管などの異径の
紙管に対応します。

**ご要望に応じて、
様々なカスタマイズ可能です。**

【機械寸法】

